
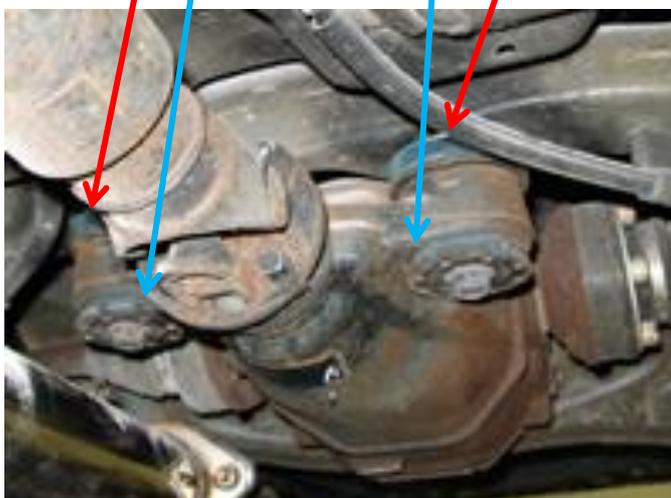


URAS ムーラスデフメンバーカラー

デフメンバーウレタンカラー

構成部品

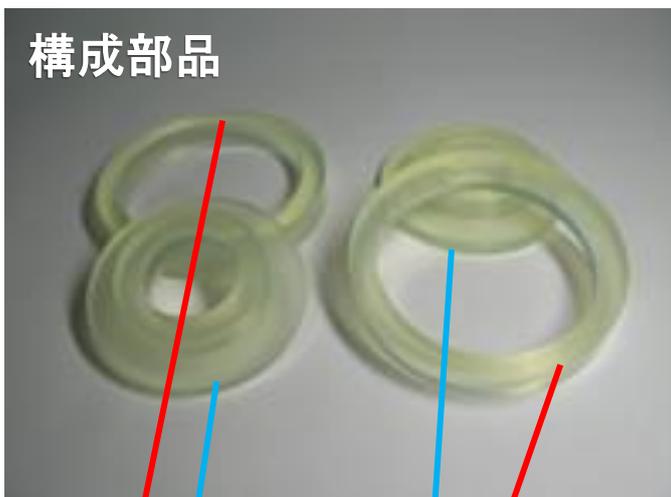

- 1) デフキャリア前方の純正ブッシュを挟み込み、デフマウントを強化します。
- 2) 上の図のように、デフキャリアのブッシュをデフマウントカラーで挟み込むように装着します。
- 3) 取付けの順序、向き等を間違えないように取付けして下さい。
- 4) 取付け方に間違いがないか再確認し、各ボルト類の締め付け確認を行って下さい。
- 5) 相当な力が加わる部分です。脱落や緩みのないよう細心の注意を払い取付けして下さい。
- 6) 誤った取付けや使用方法は重大な事故につながります。
- 7) 取付け中、使用中の事故や怪我、また第三者等への危害や破損、または製品に起因する全ての事故・怪我・死亡につきましては当社は一切の責任を負いませんのでご了承下さい。

