
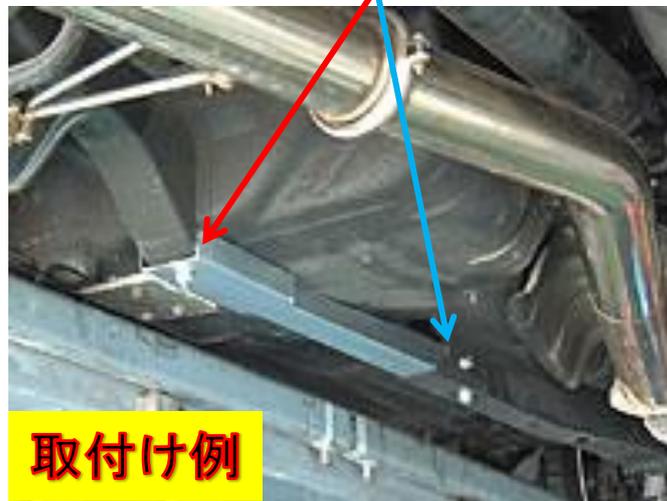


URAS ムーラス/ム/ムコブネ

フレーム補強バー

構成部品

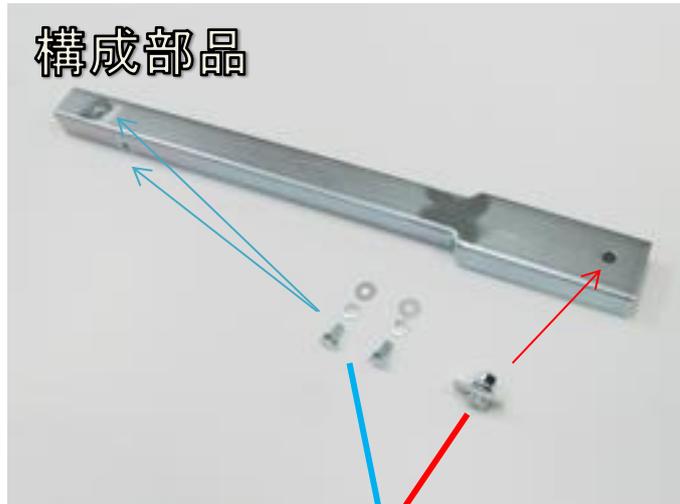

取付け例

- 1) S13系の途切れた助手席側のフレームをつなぐ商品です。
- 2) 上の図のように、付属のボルト/ナットを使用し取付けを行って下さい。
- 3) 取付け順序、向き等を間違えないよう取付けして下さい。
- 4) 取付け後は取付けに誤りがないか再度確認して下さい。
- 5) 腐食や破損、曲がり等がないか使用前に必ず点検して下さい。
- 6) 誤った取付けや使用方法は重大な事故につながります。
- 7) 取付け中、使用中の事故や怪我、また第三者等への危害や破損、または製品に起因する全ての事故・怪我・死亡につきましては当社は一切の責任を負いませんのでご了承下さい。

